

Pievox A77 MET für Revox A77 ohne Dolby

Patch zur Vermeidung des VU Meter Ausschlages beim Ein- und Ausschalten der A77


Der Einbau erfolgt durch Anlöten an drei Punkten

1. A77_Met Patch auf dem Rec Amp PCB positionieren und die Lage der Lötstellen markieren
2. Kleine Lötunkte an den markierten Stellen aufbringen
3. Die Schutzfolie abziehen und die Patch platine A77 MET in der Position aufkleben
4. Mit einer Pinzette als Hitzeschutz die vorbereiteten Lötstellen aufschmelzen.

This patch prevents the huge deflection of the VU pointer after power on and off

Installing by soldering three joints

1. Place the A77_Met patch PCB on the Rec Amp PCB and mark the solder joint positions
2. Performe really small solder dot on the marked positions.
3. Lift off the protection foil and press the A77_MET PCB to the appropriate position
4. Using a plier as heat protection warm up short the prepared solder dots.

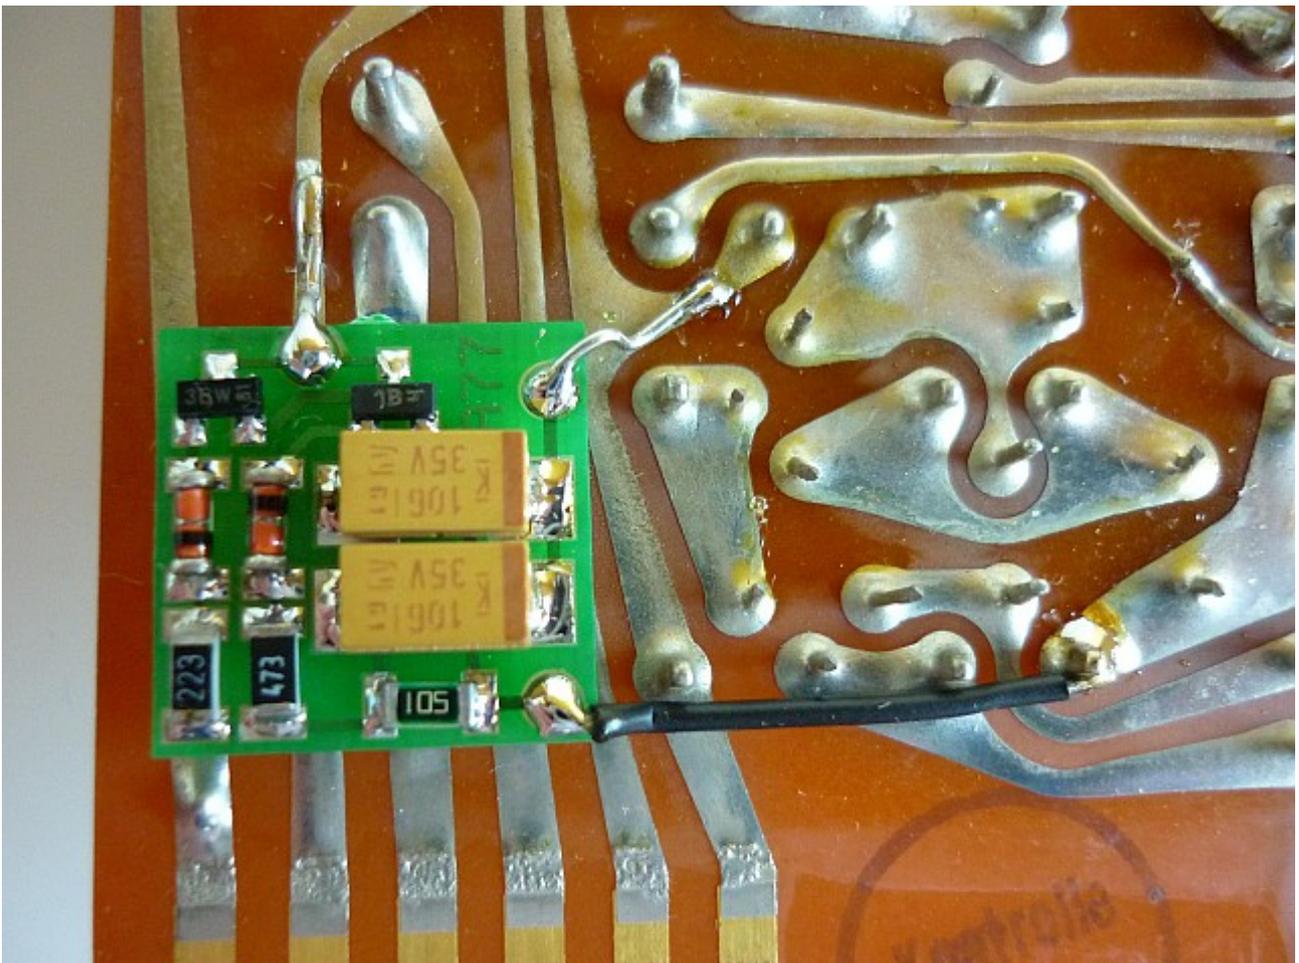

Vers. 2016_0202

Copyright by Ernst Schmid , München