


Einbauanleitung für *Revox PR99 PAUSE MEMORY*

Vor dem Einbau des Einsteckmoduls haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Betriebsarten der PR99 Pause Memory zu wählen:

Jumper = kleiner roter Brückenstecker auf der Platine

1. Standardfunktion


Jumper auf **BEIDE**
Stifte gesteckt
(Lieferzustand):

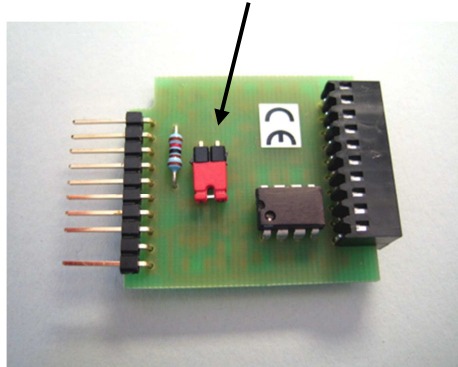


- Aufnahme startet sofort.
- Pausentaste wirkt in allen Betriebsmodi.
- Jeder Tastendruck löst die entsprechende Band-Bewegungs-Funktion aus.

2. Sonderfunktion

Jumper nur auf
EINEN Stift:


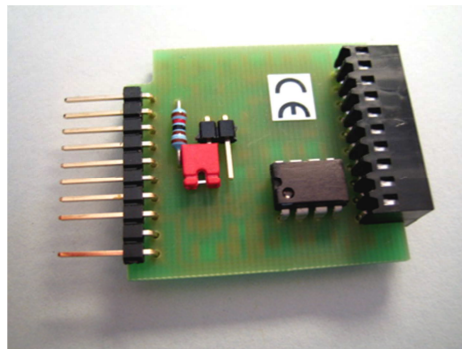


- Ist der Jumper nur auf einen Stift gesteckt, dann kann aus PAUSE auf PLAY oder REC geschaltet werden, ohne daß die PR99 losläuft.
- Damit ist ein klickfreier Start der Aufnahme möglich.
- Die Bandlauffunktion PLAY oder REC startet man dann mit erneutem Drücken der PAUSE-Taste.

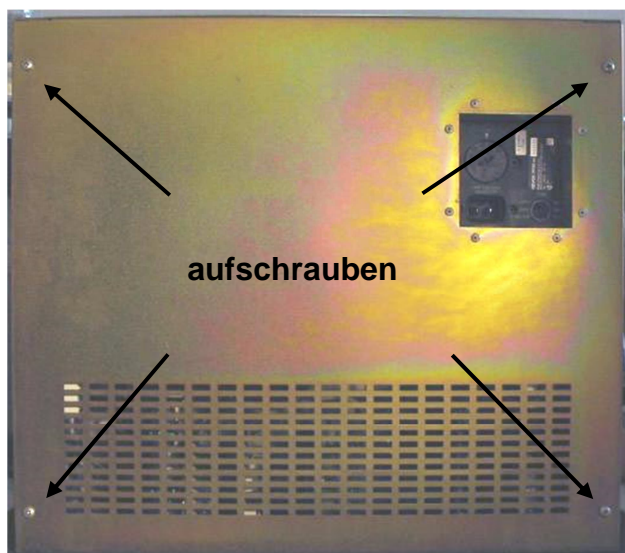


Dann schrauben Sie die
4 Schrauben auf der Rückseite des
Einbaukorbes auf:


Dieser Stecker wird herausgezogen

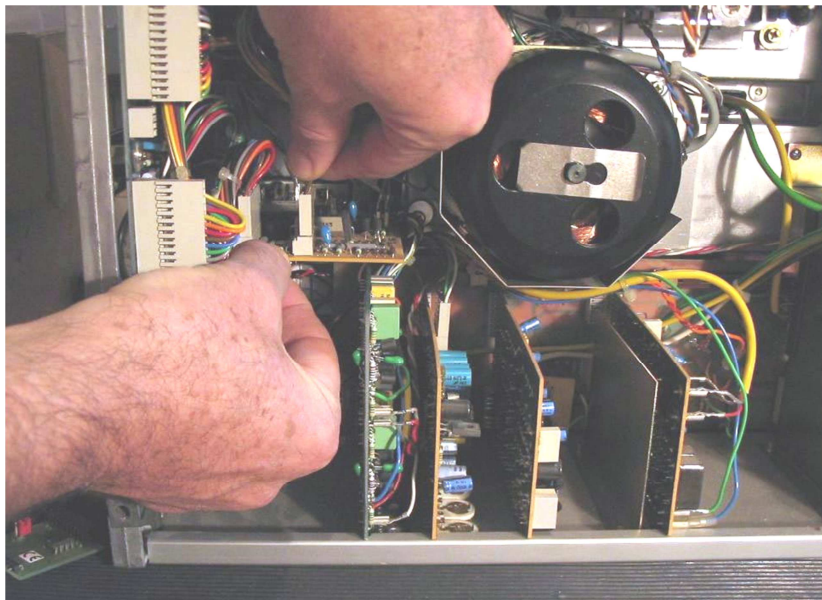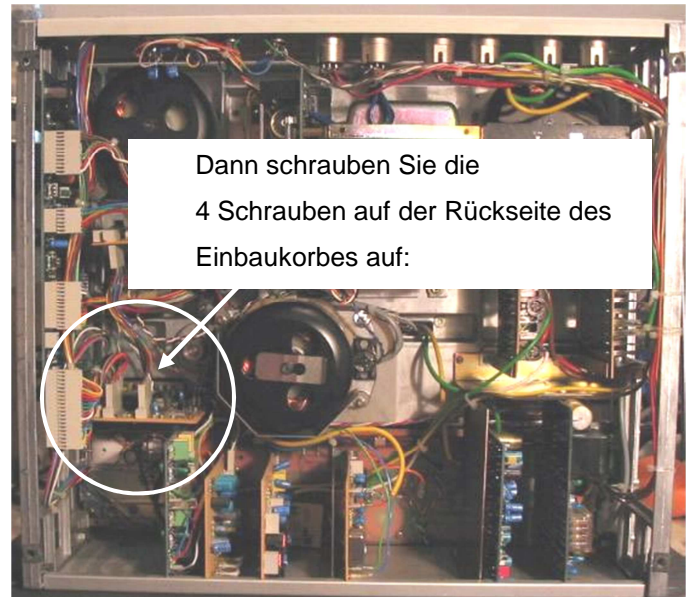

Stecker herausziehen –
Platine dabei etwas festhalten!


Stecker in das Modul
PR99 Pause Memory
einstecken

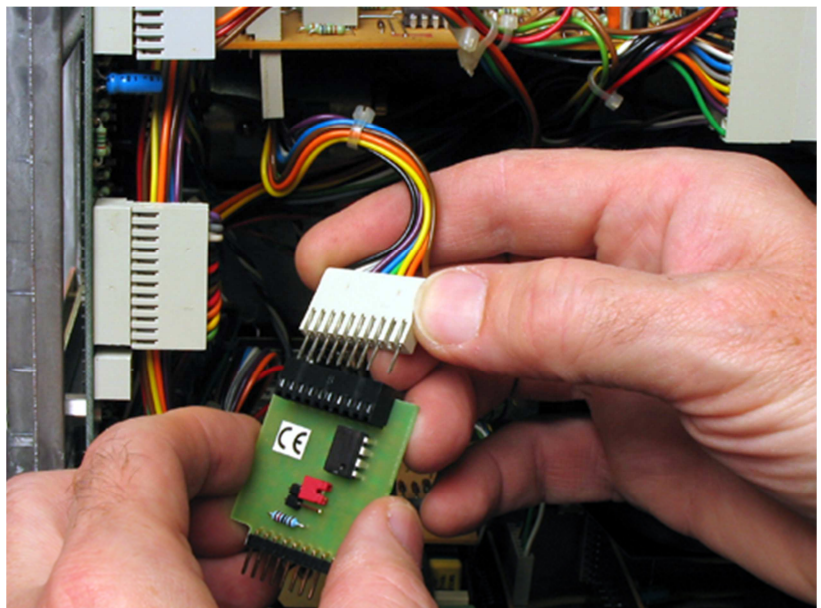

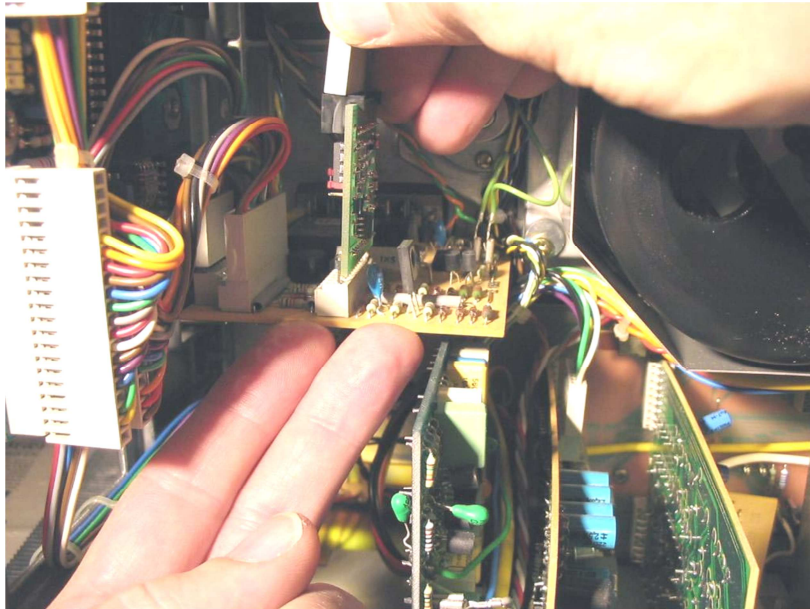


Modul PR99 Pause Memory
einstecken –
Platine etwas unterstützen

Modul PR99 Pause Memory
eingebaut

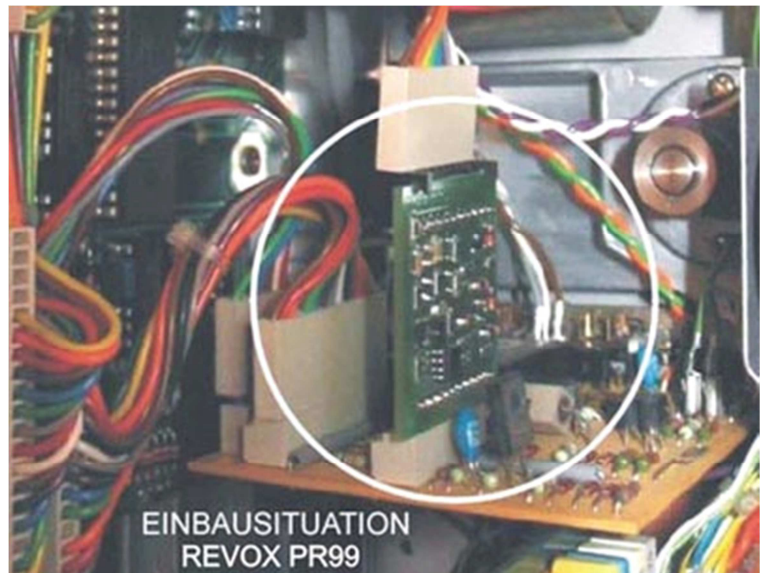

EINBAUSITUATION
REVOX PR99

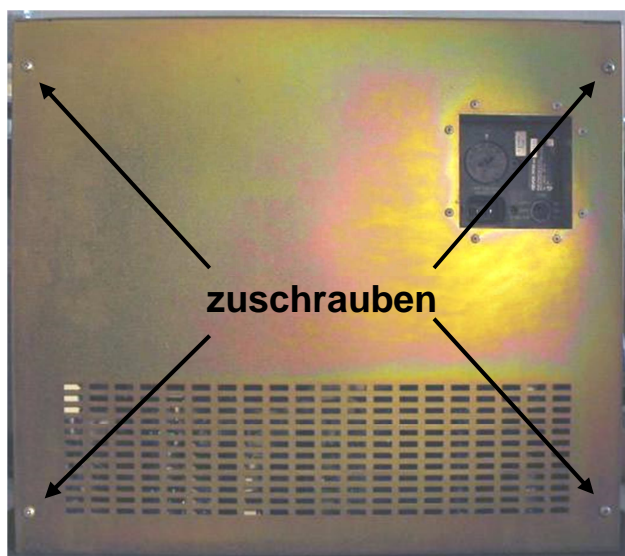

zuschrauben

**Einbau komplett –
viel Spaß mit Ihrer
neuen Pause Memory !**